



Buy it for looks. Buy it for life.®

Installation Guide | Guide d'installation | Guía de instalación


New, Simplified Guide Read Before Installing

Nouveau guide simplifié
à lire avant de procéder à l'installation
Guía nueva y simplificada léala
antes de realizar la instalación

Watch our Video
Installation Guide at:
www.moen.com/pminstall

Visionnez notre guide d'installation sur
vidéo au : www.moen.com/pminstall
Mire nuestra guía de instalación
en video en: www.moen.com/pminstall

PRESS&MARK DESIGNED FOR EASY INSTALLATION™

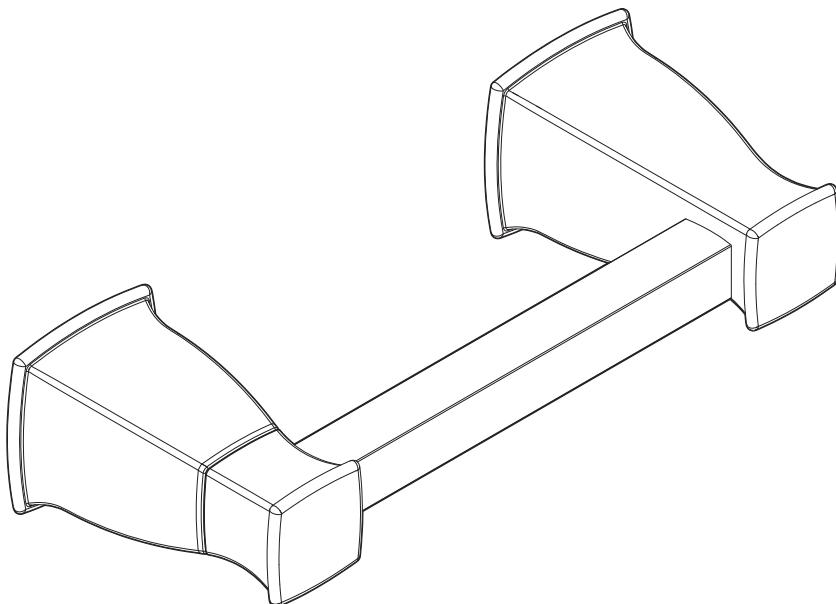

PIVOTING PAPER HOLDER

Style varies by model

PORTE-PAPIER PIVOTANT

Le style varie selon les modèles

SOPORTE PIVOTANTE PARA ROLLO

El estilo varía según el modelo


INS10631 - 1/17




INS10631

HELPFUL TOOLS

For safety and ease of installation, Moen recommends the use of these helpful tools.

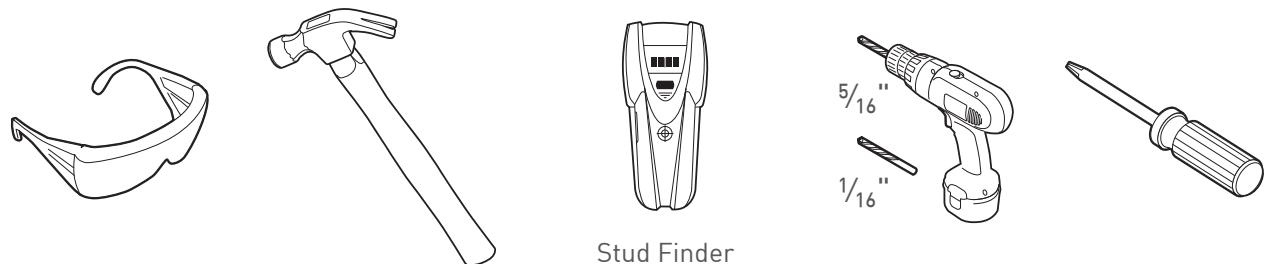

PARTS LIST

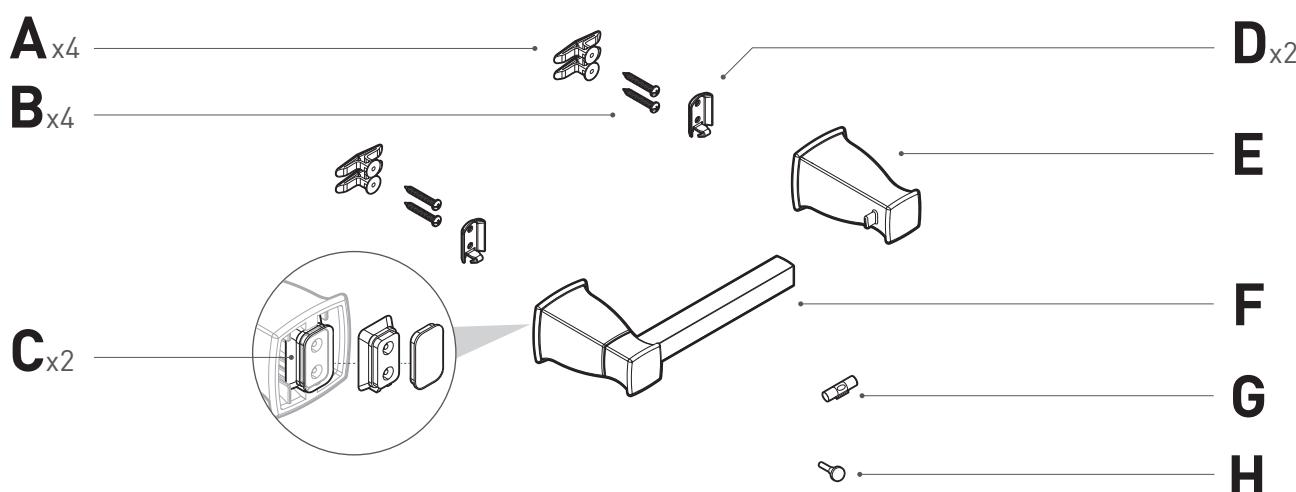

Confirm all parts are present


- A. Dry Wall Anchor (x4)
- B. Wood Screw (x4)
- C. Washable Ink Stamp (x2)
- D. Mounting Bracket (x2)
- E. Post
- F. Pivoting Post
- G. Self-Adhesive Level
- H. Red Pin

DO NOT TOUCH
these items
unless needed
for removal.

I. Hex Wrench




J. Set Screw (x2)
One installed in each Post

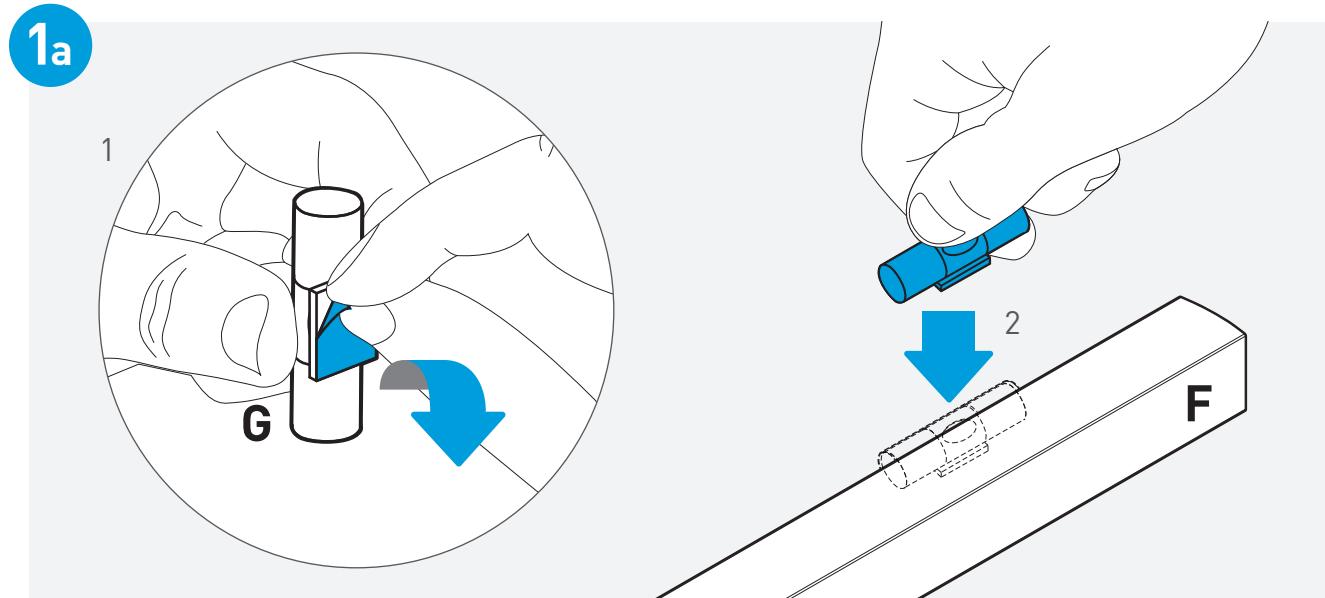

1. Remove backing to expose adhesive on Level (G).

2. Center the Level (G), adhesive side down, on top of the Pivoting Post (F). Press evenly to adhere.

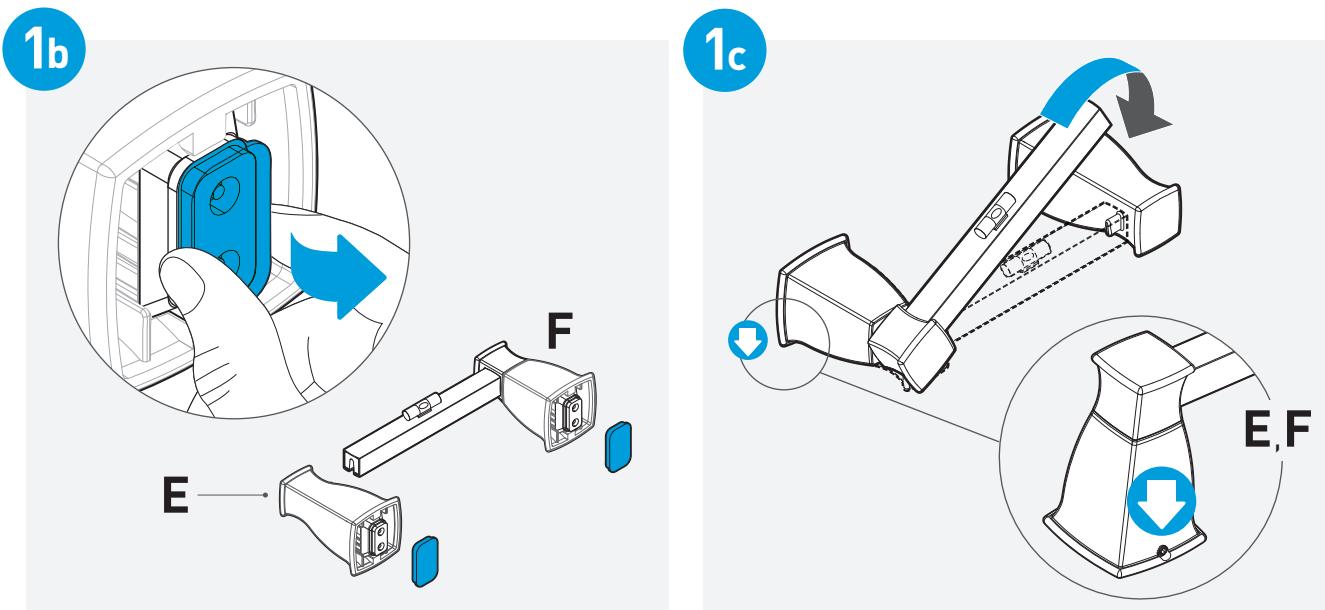


Gently remove covers from both Ink Stamps (C).

Ensure the Set Screw holes are facing downward and assemble the Paper Holder by resting the bar of the Pivoting Post (F) on the notch found on the opposite Post (E).

1. PRESS & MARK

2. DRILL & MOUNT

3. SNAP TO WALL

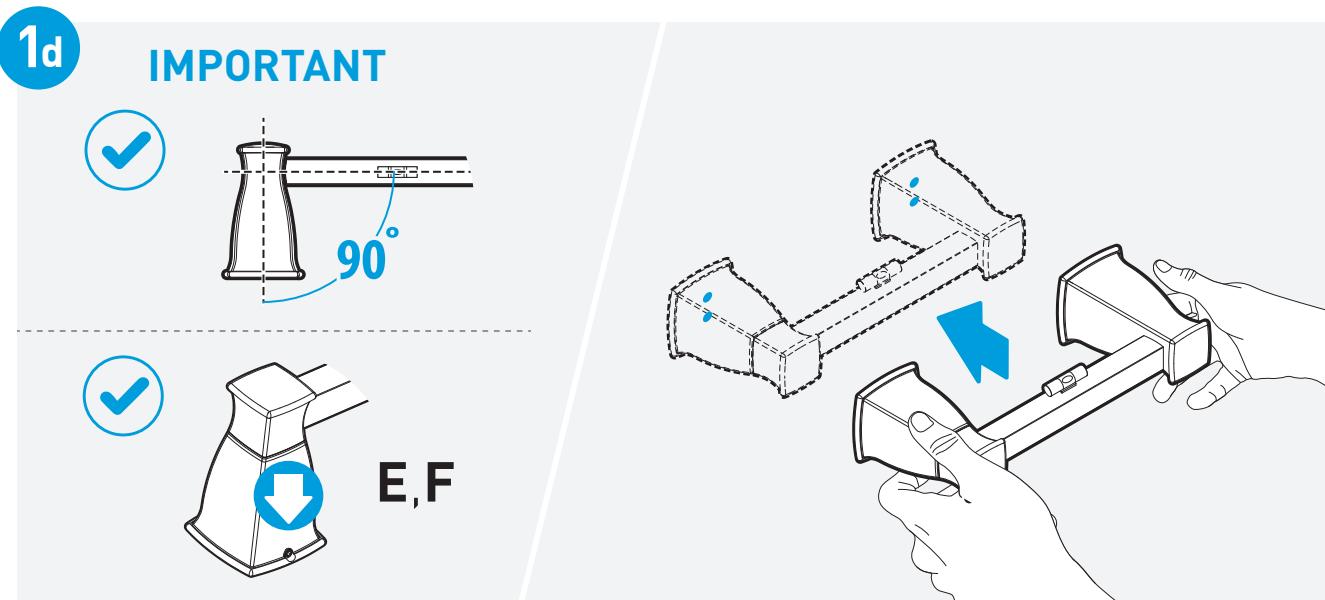

Setup

- ✓ Ensure Pivoting Post (F) and Post (E) are at a 90° angle.
- ✓ Ensure Set Screw holes are facing down.

Press & Mark

Press & Mark by pushing both ends firmly and evenly against the wall. Hold for a few seconds, then set assembled product aside. You'll now see marks showing you exactly where to drill.

For **Hollow Wall**, proceed to Step **2a.1**


For **Wood Stud**, proceed to Step **2b.1**

Note: Both Wood Stud & Hollow Wall steps may be necessary depending on location of studs on installation wall.

2. DRILL & MOUNT

3. SNAP TO WALL

Hollow Wall Option

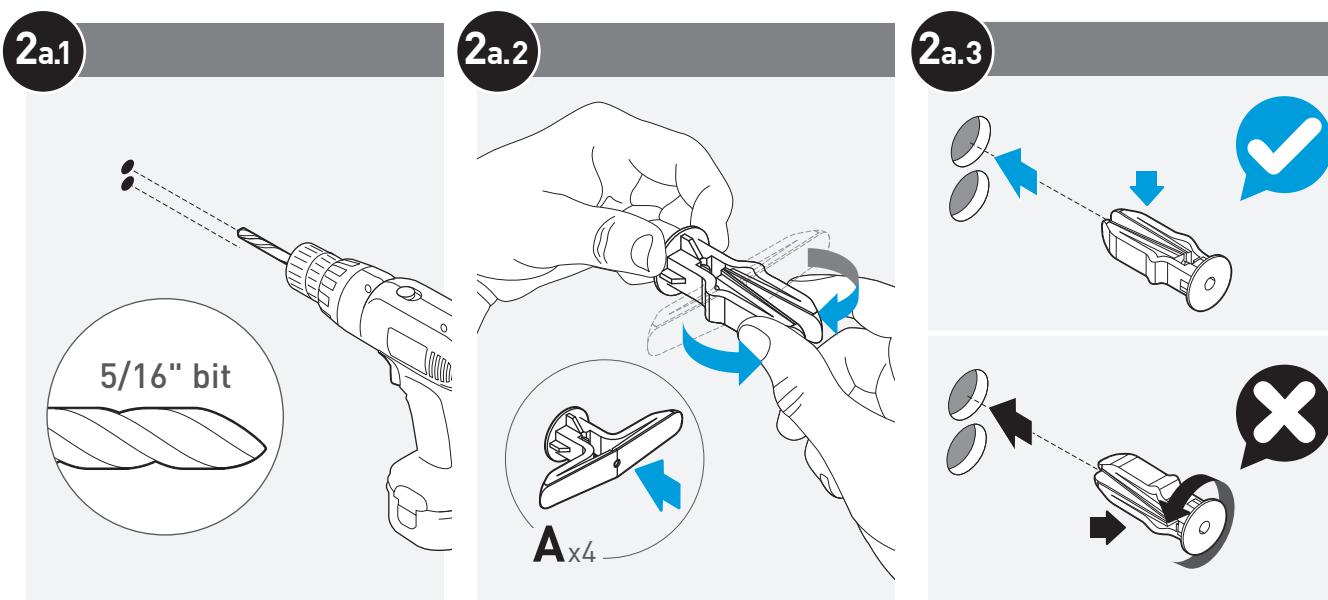


Drill 5/16" holes on the Ink Stamp marks.

Prepare the Drywall Anchors (A) by pushing on the center and bringing the two tabs together.

Insert a Drywall Anchor (A) into each hole. Ensure the tabs are oriented horizontally as shown above.

Hollow Wall Option

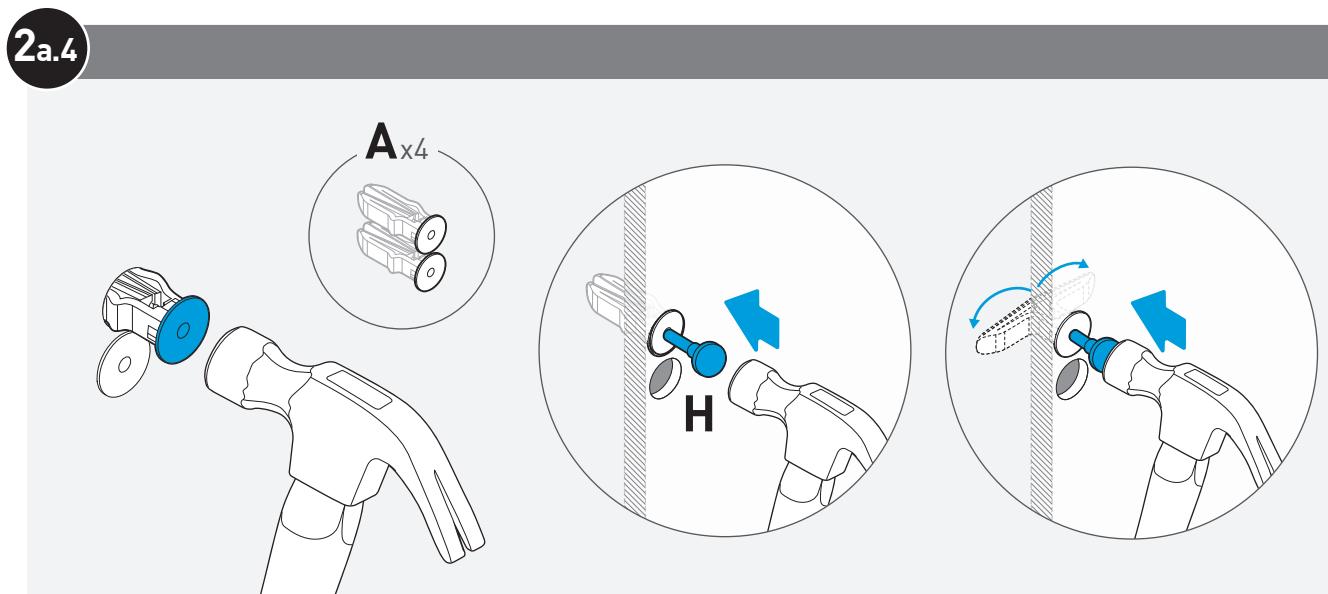

1. Lightly tap Drywall Anchors (A) with a hammer until flush.


2. Engage the Drywall Anchors (A) with the Red Pin (H). Tap the Pin lightly with hammer until the lower portion of the Pin engages the Anchor. The upper portion of the Pin will remain exposed. Remove Pin once engaged.

2. DRILL & MOUNT

3. SNAP TO WALL

Hollow Wall Option

2a.5

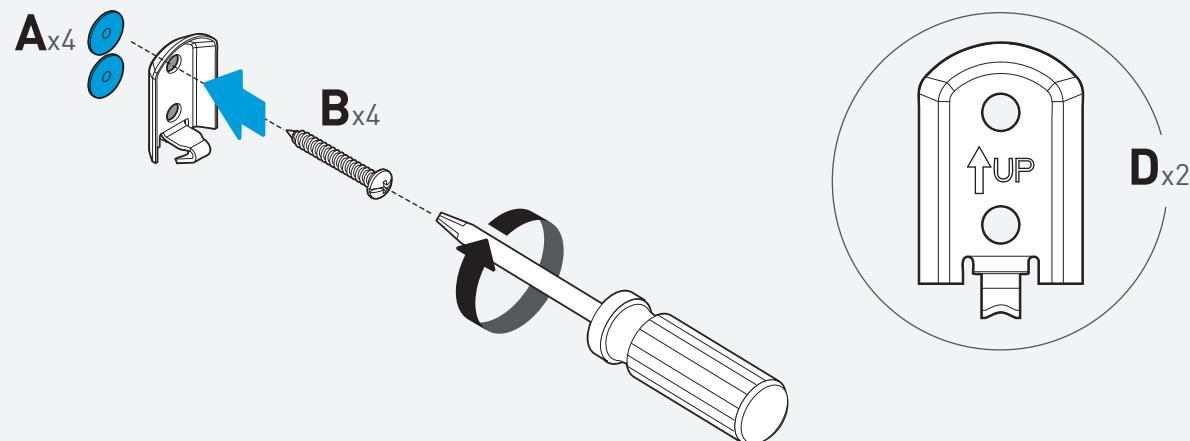


1. With arrow facing up, align Mounting Bracket (D) over Anchors (A).

2. Insert Wood Screws (B) through Mounting Bracket (D) and tighten with a screwdriver, ensuring Bracket remains level.


Wood Stud Option

2b.1

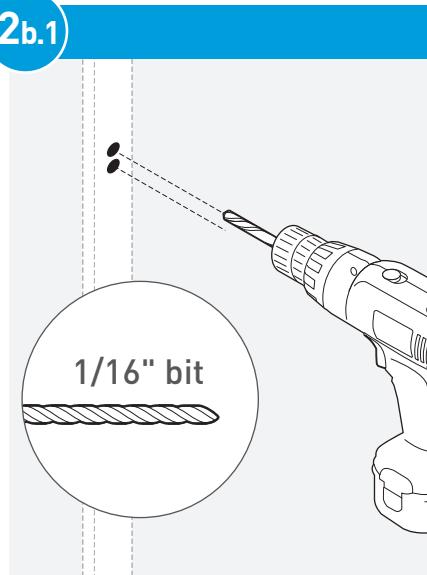

Drill 1/16" holes on the Ink Stamp marks.

2b.2

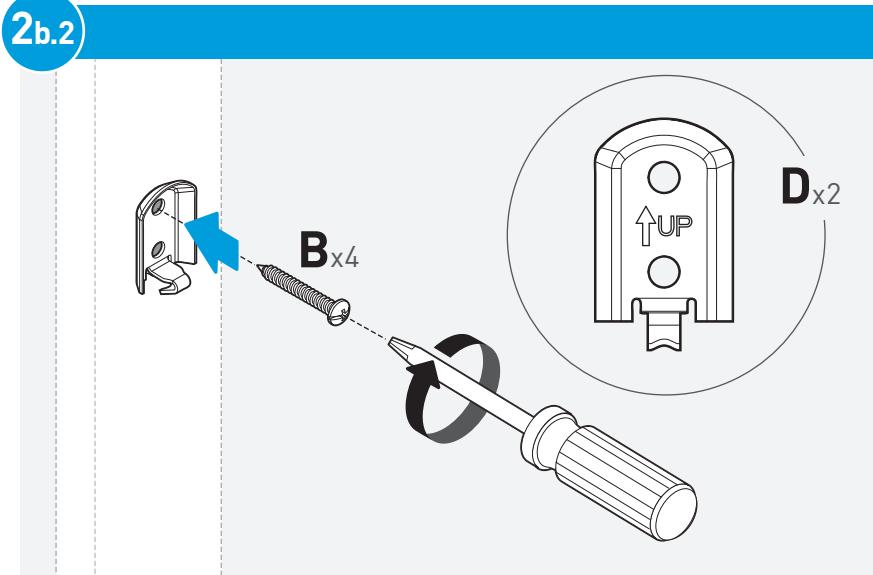


1. With arrow facing up, align Mounting Bracket (D) over holes.

2. Insert Wood Screws (B) through Mounting Bracket (D) and tighten with a screwdriver, ensuring Bracket remains level.


If Hollow Wall steps are necessary, for second bracket, reference Step 2a.1.

3a

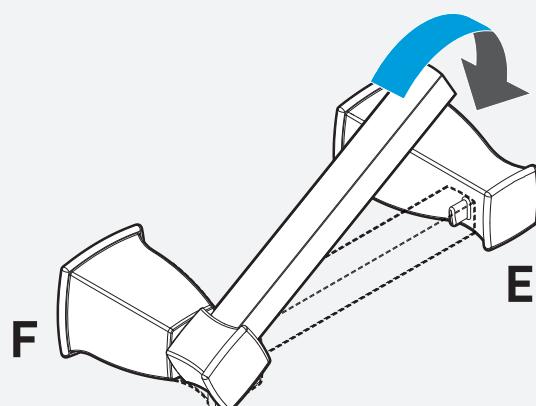



Remove Level (G) and reassemble the Pivoting Post (F) to the Post (E).

3b

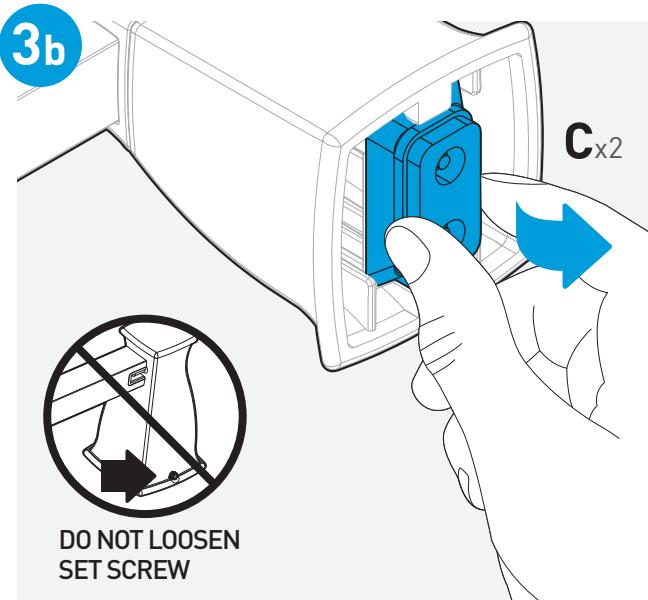

Remove Ink Stamp (C) by 'gently' pulling it out of the Post (E). **You DO NOT need to loosen the Set Screw (J) to remove the Ink Stamp.**

3c

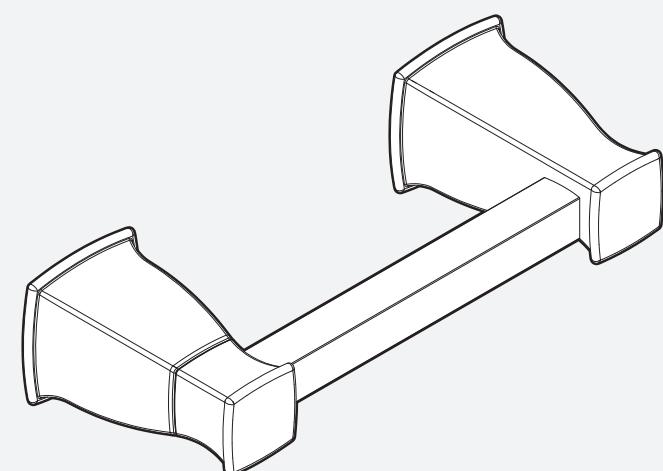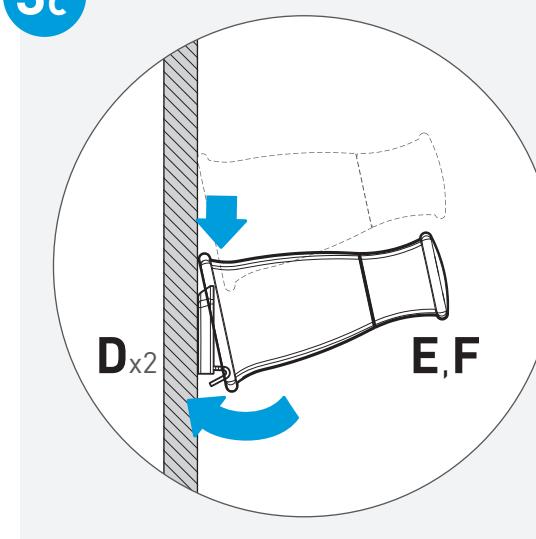


Attach Post (E) and Pivoting Post (F) one at a time onto the Mounting Brackets (D). Push Posts downward and toward wall. Secure to wall with a snap! **Do not tighten Set Screws, they are factory-installed for optimal performance.**

To remove: use Hex Wrench (I) to loosen Set Screws (J).


✓ Installation complete!

OUTILS UTILES

Pour assurer la sécurité et faciliter l'installation, Moen recommande d'utiliser ces outils utiles.

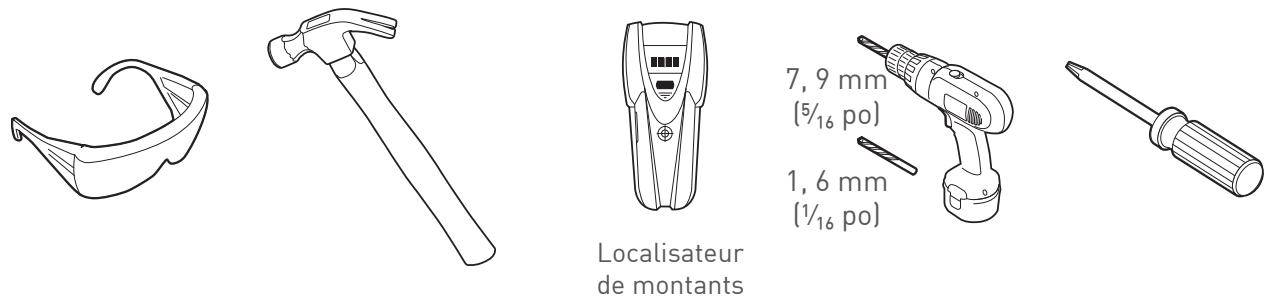


LISTE DES PIÈCES

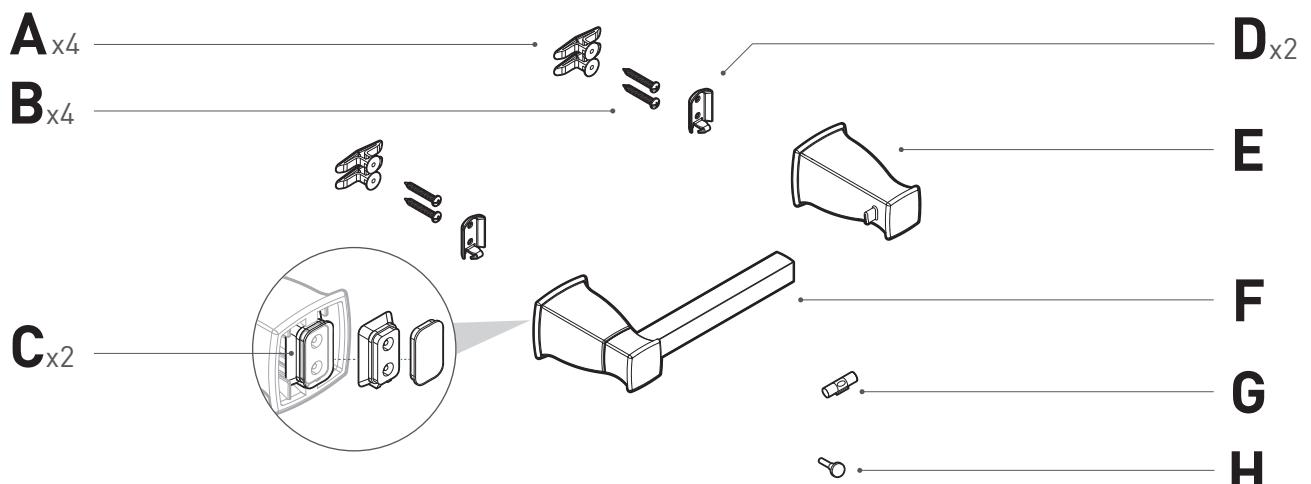

Confirmer que toutes les pièces sont présentes

- | | |
|---|-----------------------------|
| A. Dispositif d'ancrage pour cloisons sèches (x4) | D. Support de fixation (x2) |
| B. Vis à bois (x4) | E. Support |
| C. Tampon encreur (encre lavable) (x2) | F. Support pivotant |
| | G. Niveau autoadhésif |
| | H. Tige rouge |

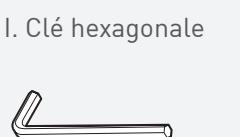

J. Vis de pression (x 2)
Une vis posée à chaque support

NE PAS TOUCHER
à ces éléments à
moins qu'ils ne soient
requis pour la dépose.

1. APPUYER ET MARQUER

1a

- Retirer le papier dorsal pour exposer l'adhésif sur le niveau (G).
- Centrer le niveau (G), le côté adhésif vers le bas, sur le support pivotant (F). Appuyer sur la surface uniformément pour favoriser l'adhérence.

1b

Retirer doucement les couvercles des tampons encreurs (C).

1c

S'assurer que les orifices des vis de pression sont orientés vers le bas et assembler le porte-papier en déposant la barre du support pivotant (F) sur la coche qui se trouve sur l'autre support (E).

1d

Mise en place

- S'assurer que le support pivotant (F) et le support (E) sont à un angle de 90°.
- S'assurer que les orifices des vis de pression sont orientés vers le bas.

Appuyer et marquer

Appuyer et marquer en poussant fermement et uniformément sur les deux bouts contre le mur. Tenir le produit assemblé en place pendant quelques secondes, puis le mettre de côté. Vous verrez les marques vous indiquant exactement où percer.

Pour un **mur creux**, passer à l'étape 2a.1

Pour un **montant en bois**, passer à l'étape 2b.1

Remarque : Les deux étapes pour montant en bois et mur creux peuvent être nécessaires selon l'emplacement des montants sur le mur d'installation.

2. PERCER ET MONTER

Option du mur creux

2a.1

Percer des orifices de 7,9 mm (5/16 po) sur les marques des tampons encreurs.

2a.2

Préparer les dispositifs d'ancrage pour cloisons sèches (A) en poussant sur le centre et en rapprochant les deux languettes.

2a.3

Insérer un dispositif d'ancrage pour cloisons sèches (A) dans chaque orifice. S'assurer que les languettes sont orientées à l'horizontale comme le montre l'illustration ci-dessus.

2a.4

1. Tapoter légèrement sur les dispositifs d'ancrage pour cloisons sèches (A) avec un marteau jusqu'à ce qu'ils soient de même niveau que la surface.

2. Insérer une tige rouge (H) dans chaque dispositif d'ancrage pour cloisons sèches (A). Tapoter légèrement la tige avec un marteau jusqu'à ce que la partie inférieure de la tige s'insère dans le dispositif d'ancrage. La partie supérieure de la tige demeurera exposée. Retirer la tige une fois insérée.

2a.5

- La flèche vers le haut, aligner le support de fixation (D) sur les dispositifs d'ancrage (A).
- Insérer les vis à bois (B) dans le support de fixation (D), puis serrer avec un tournevis en s'assurant que le support demeure de niveau.

Option du montant en bois

2b.1

Percer des orifices de 1,6 mm (1/16 po) sur les marques des tampons encreurs.

2b.2

- La flèche vers le haut, aligner le support de fixation (D) sur les orifices.
- Insérer les vis à bois (B) dans le support de fixation (D), puis serrer avec un tournevis en s'assurant que le support demeure de niveau.

Si les étapes du mur creux sont nécessaires, pour le deuxième support, se reporter à l'étape 2a.1.

3. ENCLENCHER AU MUR

3a

Retirer le niveau (G), puis remonter le support pivotant (F) au support (E).

3b

Enlever le tampon encreur (C) en le retirant « doucement » du support (E). **Il n'est PAS nécessaire de desserrer la vis de pression (J) pour retirer le tampon encreur.**

NE PAS DESSERRER LA VIS DE PRESSION

3c

Fixer le support (E) et le support pivotant (F) un à la fois aux supports de fixation (D). Pousser les supports vers le bas et le mur. Fixer le tout solidement par enclenchement! **Ne pas serrer les vis de pression, car elles sont posées en usine pour une performance optimale.**

✓ Installation terminée!

Pour enlever : utiliser une clé hexagonale (I) pour desserrer les vis de pression (J).


HERRAMIENTAS ÚTILES

Para realizar la instalación de manera fácil y segura, Moen recomienda usar estas herramientas útiles.



Localizador de vigas

LISTA DE LAS PIEZAS

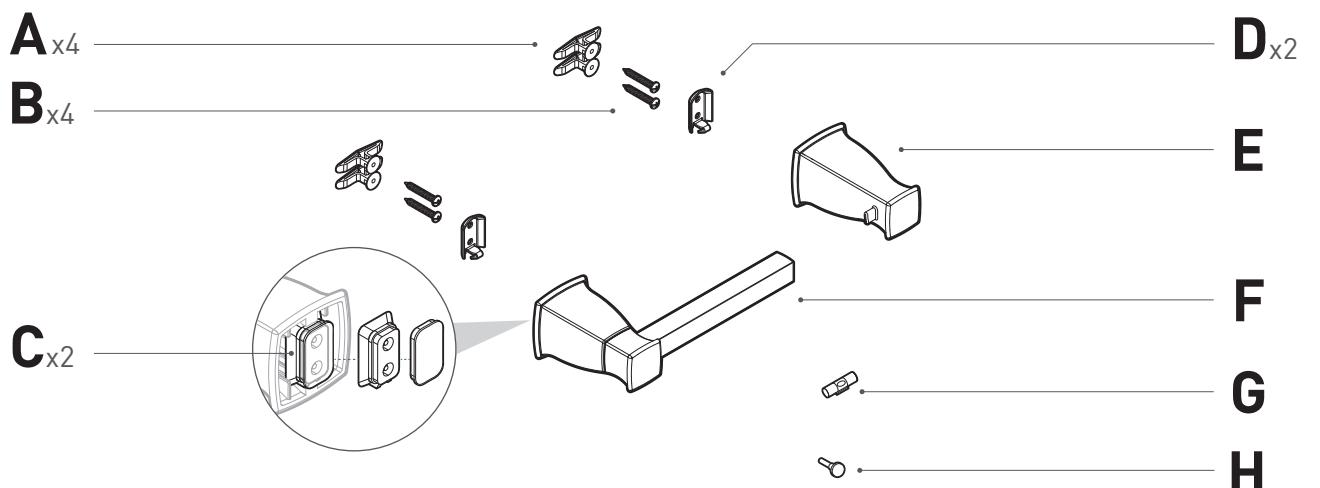

Confirme que todas las partes estén presentes

- A. Anclaje para placa de yeso laminado (x4)
- B. Tornillo para madera (x4)
- C. Sello de tinta lavable (x2)
- D. Soporte de montaje (x2)
- E. Brazo
- F. Brazo pivotante
- G. Etiqueta autoadhesiva
- H. Vástago rojo

NO TOQUE
estos elementos a menos
que los necesite para
desmontar el toallero.

I. Llave hexagonal



J. Tornillo empotrado (x2)

Uno instalado en cada brazo



1. PRESIONE Y MARQUE

1a

- Quite el dorso para exponer el adhesivo del nivel (G).
- Centre el nivel (G), con el lado adhesivo hacia abajo, arriba del brazo pivotante (F). Presione de manera uniforme para adherir.

1b

Quite con cuidado las cubiertas de ambos sellos de tinta (C).

1c

Asegúrese de que los agujeros de los tornillos empotrados estén mirando hacia abajo y ensamble el Soporte para papel colocando la barra del brazo pivotante (F) en la muesca ubicada en el brazo opuesto (E).

1d

Instalación

- ✓ Asegúrese de que el brazo pivotante (F) y el brazo (E) estén a un ángulo de 90°.
- ✓ Asegúrese de que los agujeros de los tornillos empotrados estén mirando hacia abajo.

Presione y marque

Presione y marque ejerciendo presión firmemente en ambos extremos y de manera uniforme contra la pared. Sostenga durante algunos segundos, luego deje de lado el producto armado. Ahora verá unas marcas que le indican exactamente dónde perforar.

Para **paredes huecas**, continúe en el paso **2a.1**

Para **vigas de madera**, continúe en el paso **2b.1**

Nota: Pueden ser necesarios los dos pasos, para vigas de madera y paredes huecas, según la ubicación de las vigas en la pared de instalación.

2a.4

1. Golpee ligeramente los anclajes para placa de yeso laminado (A) con un martillo hasta que queden al ras.

2. Enganche los anclajes para placa de yeso laminado (A) con el vástago rojo (H). Golpee ligeramente el vástago con un martillo hasta que la parte inferior del vástago enganche en el anclaje. La parte superior del vástago quedará expuesta. Quite el vástago una vez que esté enganchado.

2a.5

- Con la flecha mirando hacia arriba, alinee el soporte de montaje (D) sobre los anclajes (A).
- Inserte los tornillos para madera (B) en el soporte de montaje (D) y ajústelos con un destornillador; asegúrese de que el soporte permanezca nivelado.

Opción para vigas de madera

2b.1

Perfore agujeros de 1/16 in en las marcas del sello de tinta.

2b.2

- Con la flecha mirando hacia arriba, alinee el soporte de montaje (D) sobre los agujeros.
- Inserte los tornillos para madera (B) en el soporte de montaje (D) y ajústelos con un destornillador; asegúrese de que el soporte permanezca nivelado.

Si son necesarios los pasos para pared hueca, para el segundo soporte consulte el paso 2a.1.

3. ENCAJE

3a

Quite el nivel (G) y vuelva a ensamblar al brazo pivotante (F) al brazo (E).

3b

Quite el sello de tinta (C) despegándolo con cuidado del brazo (E). **NO es necesario aflojar el tornillo empotrado (J)** para quitar el sello de tinta.


NO AFLOJE LOS TORNILLOS EMPOTRADOS

Fije el brazo (E) y el brazo pivotante (F) uno a la vez en los soportes de montaje (D). Empuje los brazos hacia abajo y hacia la pared. ¡Asegúrelos a la pared con un chasquido! **No ajuste los tornillos empotrados, vienen instalados de fábrica para un rendimiento óptimo.**

✓ ¡Instalación completa!

Para quitar los brazos: use la llave hexagonal (I) para aflojar los tornillos empotrados (J).

TROUBLESHOOTING | DÉPANNAGE | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

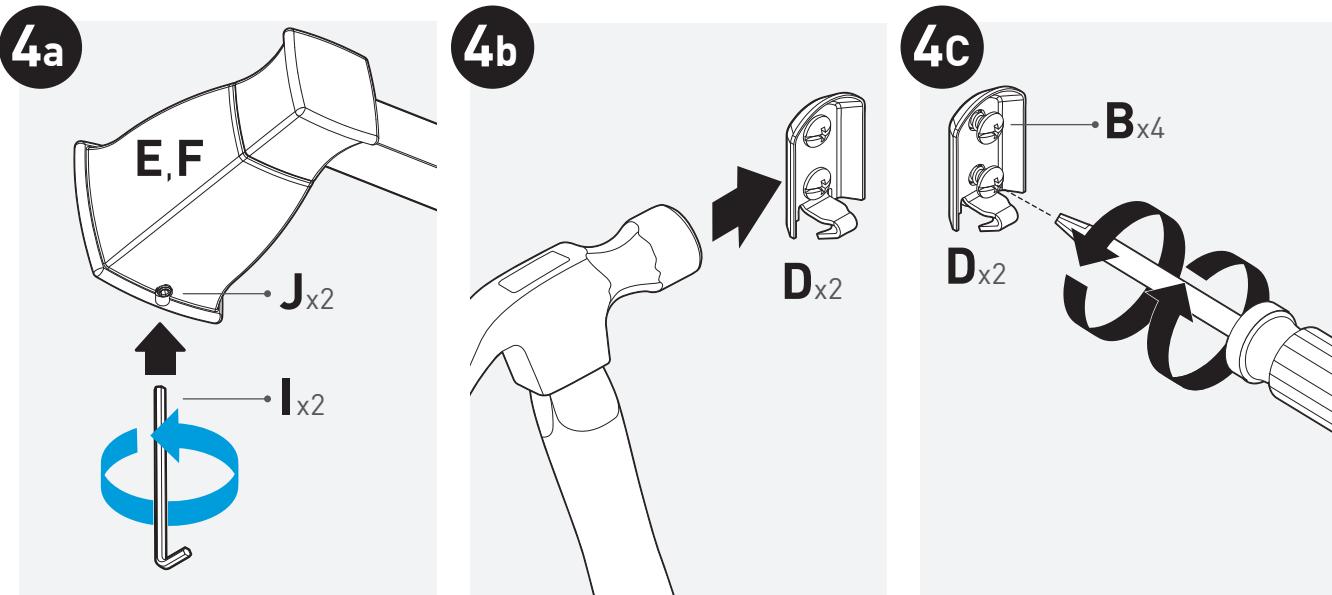

	4a	4b	4c
If both Posts don't mount to Brackets	Remove one of the Posts from the wall.	Use a hammer to lightly tap the Bracket farther away from the other. See step 1d.	Loosen the Bracket Screws, push the Bracket away from the other, re-tighten the Screws. See step 1d.
If Bar is too loose on the Posts	Remove one of the Posts from the wall.	Use a hammer to lightly tap the Bracket closer to the other. See step 1d.	Loosen the Bracket Screws, push the Bracket closer to the other, re-tighten the Screws. See step 1d.
Si les deux supports ne peuvent être montés sur les supports de fixation	Retirer un des supports du mur.	Tapoter légèrement sur les supports de fixation avec un marteau pour les écarter l'un de l'autre. Voir l'étape 1d.	Desserrer les vis des supports de fixation, écarter ces derniers, puis serrer de nouveau les vis. Voir l'étape 1d.
Si la barre n'est pas suffisamment serrée entre les supports	Retirer un des supports du mur.	Tapoter légèrement sur les supports de fixation avec un marteau pour les rapprocher l'un de l'autre. Voir l'étape 1d.	Desserrer les vis des supports de fixation, rapprocher ces derniers, puis serrer de nouveau les vis. Voir l'étape 1d.
If both Posts don't mount to Brackets Si ambos brazos no se montan en los soportes	Saque uno de los brazos de la pared.	Use un martillo para golpear ligeramente el soporte y alejarlo del otro. Consulte el paso 1d.	Afloje los tornillos del soporte, aleje el soporte del otro, vuelva a apretar los tornillos. Consulte el paso 1d.
Si la varilla queda muy suelta en los brazos	Saque uno de los brazos de la pared.	Use un martillo para golpear ligeramente el soporte y acercarlo al otro. Consulte el paso 1d.	Afloje los tornillos del soporte, acerque el soporte al otro, vuelva a apretar los tornillos. Consulte el paso 1d.

Please Contact Moen First

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

Watch our Video Installation Guide at:
www.moen.com/pminstall

Veuillez d'abord contacter Moen

En cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange

Visionnez notre guide d'installation sur vidéo au : www.moen.com/pminstall

Contáctese primero con Moen

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

Mire nuestra guía de instalación en video en:
www.moen.com/pminstall

(USA)

1-800-BUY-MOEN
(1-800-289-6636)
www.moen.com

(Canada)

1-800-465-6130
www.moen.ca

(México)

01-800-718-4345
www.moen.com.mx